

Plantronics Explorer* 200 シリーズ

はじめに

Plantronics ヘッドセットをお買い上げいただき、ありがとうございます。このユーザーガイドでは、Plantronics Explorer 200シリーズヘッドセットの設定方法と使用方法を説明します。製品を設置および使用する前に、安全に関するパンフレットに記載されている使用トの注意事項をお読みください。

サポート

プラントロニクス・サービスセンターまでお問い合わせください。(0422-55-8812) また、弊社 Web サイトのサポートページより電子メールでお問い合わせいただくこと も可能ですのであわせてご利用ください。

目次


はじめに	ji
Bluetooth® とは	iv
パッケージの内容と機能	1
ヘッドセットの充電	2
AC アダプター充電器を使ったヘッドセットの充電	2
ヘッドセットのペアリング	3
Plantronics QuickPair™ テクノロジー	3
携帯電話とヘッドセットをペアリングする	4
他のデバイスとペアリングされていたヘッドセットを携帯電話とペアリングす	る5
イヤーピースの装着	6
ヘッドセットのコントロール部	7
通信距離	8
インジケーターライト	9
ハンズフリー機能	10
トラブルシューティング	.11
製品仕様	12
製品の保証	13

Bluetooth®とは

Bluetooth は、有線に代わり短距離無線を使用してデバイスの相互通信を可能にするワイヤレス技術です。通信可能な距離内にあり、Bluetooth 機能がオンになっている任意の 2 台の Bluetooth デバイスは、簡単な接続設定で「ペアリング」することにより通信可能になります。Bluetooth の通信距離は最大約 10m です。壁や他の電子機器などの障害物がある場合は、干渉を受けたり、通信距離が短くなる可能性があります。

注:より良い音質を得るには、ヘッドセットと携帯電話が、身体の同じ側にくるようにしてください。

パッケージの内容と機能

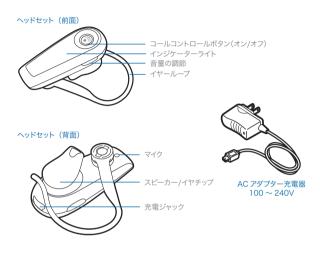

Plantronics Explorer® 200 シリーズアクセサリー *

#76777-01




* 別売品です。ご注文に関しては、お近くの Plantronics の販売店にお問合せいただくか、プラントロニクス・サービスセンターにお問合せください。

#76016-01

#78583-01

ヘッドセットの充電

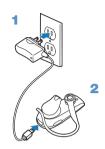

AC アダプター充電器を使ったヘッドセットの充電

初めてヘッドセットを使用する際は使用前に最低 20 分間充電してください。完全に充電するには約2時間かかります。

- 1 AC アダプター充電器をコンセントに接続します。
- 2 AC アダプター充電器のプラグをヘッドセットの充電ジャックに差し込みます。

ヘッドセットの充電中は、インジケーターが赤で点灯します。完全に充電されると、インジケーターは消灯します。

▲ 警告 ヘッドセットを、充電器に接続したまま使用しないでください。



ヘッドセットのペアリング

ペアリングとは、ヘッドセットを電話機で使用できるようにするプロセスです。ヘッドセットを初めて使用する前に、Bluetooth電話機とペアリングする必要があります。通常は、ヘッドセットと電話機を1回だけペアリングします。


詳しいペアリング方法は、プラントロニクスのWebサイトでもご覧いただけます。www.plantronics.jp/support

Plantronics QuickPair™ テクノロジー

本ヘッドセットには、Plantronics QuickPair テクノロジーが搭載されており、 Bluetooth を簡単にセットアップすることができます。ヘッドセットの電源を初め て入れると 10 分間自動的にペアリングモードになります。ペアリングが正常に 完了すると、ヘッドセットの電源はオンになったままになるので、すぐに使用できます。

10 分以内にベアリングが完了しなかった場合、ヘッドセットの電源は自動的に切れます。Bluetooth 電話機とのベアリングが完了するまでは、ヘッドセットの電源を入れ直すたびに、自動的にベアリングモードになります。

ヘッドセットのペアリング(初回)

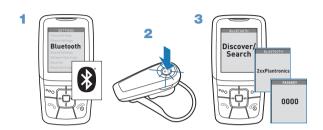


雷話機とヘッドセットを始めてペアリングする

- 1 携帯電話の Bluetooth 機能をオンにします。 携帯電話で、「設定」または [ツール] > [接続] > [Bluetooth] > [オン] を 選択します(電話機によりオプション名が異なる場合があります)。詳しくは、 お使いの携帯電話の取扱説明書を参照してください。
- 2 ヘッドセットの電源をオンにします。 コールコントロールボタンを、インジケーターライトが赤と青で点滅するまで押し続けます。これで、ヘッドセットがペアリングモードになります。 インジケーターが赤と青で点滅しない場合は、もう一度コールコントロールボタンを押したままにしてヘッドセットの電源を切ります。その後、インジケーターが赤と青で点滅するまで、もう一度コールコントロールボタンを押したままにします。
- 3 携帯電話でヘッドセットを検出します。 携帯電話で、[設定] または [ツール] > [接続] > [Bluetooth] > [検索] > [2XXPlantronics] を選択します(電話の機種によりオプション名が異なる場合があります)。詳しくは、お使いの携帯電話の取扱説明書を参照してください。

パスキーの入力画面が表示されたら、「0000」と入力します。 ペアリングが完了すると、ヘッドセットのインジケーターが青で点滅します。 これで、ヘッドセットが電話に接続され、使用する準備が整います。


ヘッドセットのペアリング

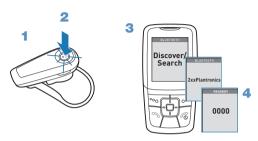


他のデバイスとペアリングされていたヘッドセットを携帯電話と ペアリングする

- 1 ヘッドセットの電源をオフにします。 コールコントロールボタンを、インジケーターが赤で点灯した後消灯するまで押し続けます。
- 2 ヘッドセットの電源をオンにします。 コールコントロールボタンを、インジケーターライトが赤と青で点滅するまで押し続けます。これで、ヘッドセットがペアリングモードになります。
- 3 携帯電話でヘッドセットを検出します。 携帯電話で、[設定] または [ツール] > [接続] > [Bluetooth] > [検索] > [2XXPlantronics] を選択します (電話の機種によりオプション名が異なる場合があります)。詳しくは、お使いの電話機のユーザーガイドを参照してください。
- 4 パスキーの入力画面が表示されたら、「0000」と入力します。 ペアリングが完了すると、ヘッドセットのインジケーターが青で点滅します。 これで、ヘッドセットが電話に接続され、使用する準備が整います。

イヤーピースの装着

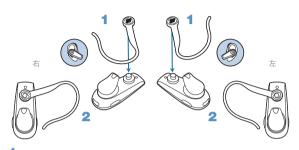

- 1 イヤーチップを外すには、イヤーループに記されている Plantronics の ロゴの近くを持ち、「カチッ」と音がするまで軽く引き上げます。 取り付け直すには、「カチッ」と音がするまで軽く押します。
- 2 上図に示されているようにイヤーループの位置を合わせます。
- **3** イヤーループを耳の後ろに置きます。
- **4** ヘッドセットを回転させて、スピーカー (イヤチップ) を耳に挿入します。
- 5 マイクを口の端に合わせます。 マイクを口の端に向けると、通話相手に自分の声が最もよく伝わります。

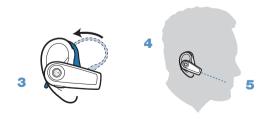

ヘッドセットのコントロール部

ヘッドセットの電源を 入れる	コールコントロールボタンを、インジケーターが青で点灯 するまで押し続けます。上昇音が聞こえます。
ヘッドセットの電源を 切る	コールコントロールボタンを、インジケーターが赤で点灯するまで押し続けます。下降音が聞こえます。電源が切れると、インジケーターは消えます。
着信に応答する	コールコントロールボタンを短く押します。 着信時に、ヘッドセットから着信音が聞こえる前に電話が鳴 ることがあります。ヘッドセットから着信音が聞こえるまで 待ってから、コールコントロールボタンを押して電話に応答 してください。
着信を拒否する	コールコントロールボタンを 2 秒間押します。
電話を発信する	電話で番号を入力して送信ボタンを押します。通話は自動 的にヘッドセットに転送されるため*、コールコントロールボ タンを押す必要はありません。 * 一部の電話機では自動的に転送されず、電話機側のボ タン操作が必要となる場合があります。
音量を調節する	音量を上げるには、音量ボタンを短く押します。音量が最大値まで上がると、トーン音が2つ聞こえます。ボタンをもう一度押すと、最小音量に切り替わります。音量は5段階設定です。
	▲ 警告: ヘッドフォンやヘッドセットを長時間大きな音量で使用しないでください。難聴になる恐れがあります。常に適度な音量でご使用ください。ヘッドセットと聴力に関する情報については、www.plantronics.com/healthandsafetyを参照してください。

ヘッドセットのコントロール部

ヘッドセットから電話機 通話中に、コールコントロールボタンを、トーン音が聞こえ に通話を転送する るまで押し続けます。

電話機からヘッドセット 通話中に、コールコントロールボタンを、トーン音が聞こえ に通話を転送する るまで押し続けます。

通信距離

接続を維持するには、ヘッドセットを Bluetooth デバイスから約 10m の範囲内で使用する必要があります。ヘッドセットとデバイスの間に障害物があると、電波干渉を受ける可能性があります。より良い音質を得るには、ヘッドセットと携帯電話が、身体の同じ側にくるようにしてください。

通信可能範囲外に移動すると、音質が低下します。通信可能範囲外に移動した ために接続が切断されると、ヘッドセットから高いトーン音が1つ聞こえます。

注:30 秒後に再接続が試行されます。通信可能範囲内に戻ると、コールコントロールボタンを押して手動で再接続できます。

注:音質は、ヘッドセットとペアリングされているデバイスによっても異なります。

インジケーターライト

ヘッドセットのステータス	ヘッドセットのインジケーターライト
起動中	青で点灯し続けてから点滅(スタンパイモードに切り 替わる)
シャットダウン中	赤で点灯してから消灯
スタンバイ	青で点滅
充電中	赤で点灯。 充電が完了し、ヘッドセットの電源が 入っていないと、 ライトインジケーターは消灯します。
電池残量不足	赤で3回点滅
ペアリングモード	青と赤で交互に点滅
不在着信	紫で点滅。ライトの点滅を消すには、コールコントロールボタンを押します。
着信中	着信時に青で3回点滅

ハンズフリー機能

Bluetooth 機能を搭載した携帯電話やデバイスがハンズフリープロファイルをサポートしている場合、次の機能を使用できます。

最後にダイヤルした番号へリダイヤルするには、 コールコントロールボタンをすばやく 2 回押します。 ボタンを 2 回押すたびにトーン音が 2 つ聞こえます。
ヘッドセットの電源がオンになっている状態で、 コールコントロールボタンを2秒間押すと、 ヘッドセットの音声ダイヤル機能が有効になります。
注:音声ダイヤル機能を使用するには、使用している携帯電話で音声ダイヤル機能を有効にしておく必要があります。方法については、Bluetooth機能搭載携帯電話の取扱説明書を参照してください。
着信を拒否するには、着信中にコールコントロール ボタンを 2 秒間押します。

トラブルシューティング

ヘッドヤットで 雷話機を 使用できない。

携帯雷話でヘッドヤットを検出したときに、ヘッドヤットがペ アリングモードになっていなかった可能性があります。 5ページの「ヘッドセットのペアリング」を参照してください。 携帯雷話のメニューで間違ったメニュー項目を選択した可 能性があります。5ページの「ヘッドセットのペアリング」を 参昭してください。

パスキー入力画面が 表示されない。

携帯雷話でヘッドセットを検出できなかった可能性があり ます。

5ページのペアリングをやり直してください。

携帯雷話のメニューで間違ったメニュー項目を選択した可 能性があります。5ページのペアリングをやり直してくださ

通話相手に自分の 声が聞こえない。 または、 通話相手の こえない。

ヘッドセットの電源が入っていないか、ヘッドセットが携帯 雷話に接続されていません。コールコントロールボタンを 2秒間押します。電源が入ると、ビープ音が鳴り、インジケー **声やダイヤルトーンが聞** ターライトが青で点灯します。

ヘッドセットを通信可能範囲外で使っている可能性があり ます。ヘッドセットを携帯電話またはその他の Bluetooth

ヘッドセットの電池残量がない可能性があります。付属の AC 電源アダプターを使って充電します。

デバイスに近づけます。

音量が小さすぎる可能性があります。イヤーループの近く にある音量調節ボタンの上側を押して、ヘッドセットの音 量を上げます。

製品仕様

連続通話時間 *	最大約8時間	
連続待受時間 *	最大約9日または218時間	
充電時間	約2時間	
通信距離	標準の Bluetooth 機器と約 10m の範囲内で通信	
使用電源	5V DC - 180 mA	
電池	リチウムイオンポリマー	
保管・使用温度	10°C∼ 40°C	
バージョン	Bluetooth v2.0 (v1.1 およびv1.2との下位互換あり)	
Bluetooth ハンズフリープロファイルとヘッドセットプロファイルに対応		

^{*} 電池使用時。お使いの機器によって多少異なります。

製品の保証

保証に関しての情報は、本製品パッケージに含まれている保証書または弊社 Web サイト (www. plantronics. jp/warranty) をご覧ください。



日本プラントロニクス株式会社 〒100-0013 東京都千代田区霞が関1-4-2 大同生命霞が関ビル8F 03-3509-6400

プラントロニクス・サービスセンター 〒180-0006 東京部武蔵野市中町 1-22-7 0422-55-8812 www.plantronics.ip

© 2008 Plantronics, Inc. All rights reserved. Plantronics, Plantronics のロゴ、Plantronics Explorer、QuickPair、および Sound Innovation は、Plantronics, Inc. の商標または登録商標です。 Bluetooth のワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc. が所有しており、Plantronics, Inc. は同社から使用許諾を得て使用しています。その他すべての商標は、該当する所有者により所有されています。

米国特許出願中

78563-27 (06/08)